

Luxe et  
commodité

ascenseurs  
résidentiels par

 savaria<sup>MD</sup>



Augmentez la  
valeur de votre  
résidence

**Choisir la bonne marque est important.**

Savaria est un chef de file dans le domaine de l'accessibilité, tant commerciale que résidentielle, avec des milliers d'installations d'ascenseurs résidentiels à travers le monde. Une qualité éprouvée par des années d'utilisation. Conçu pour vos besoins. Construit pour votre style. Un espace de vie élégant et accessible, pour votre confort, tant aujourd'hui que demain.



**Caractéristiques de la cabine**  
panneaux muraux personnalisés,  
accessoires en acier inoxydable noirci,  
portillons et portes Auto Slim à cadre noir



**Caractéristiques de la cabine**

chêne rouge surélevé teinté noyer, accessoires en aluminium anodisé bronze et porte affleurante de luxe

**Zénith**

**Notre haut de gamme**

Le Zénith de Savaria est notre ascenseur résidentiel traditionnel ultra-silencieux. Inspiré de notre ascenseur Orion MRL de qualité commerciale, le solide Zénith est doté d'une traction par contrepoids avec motoréducteur unique. Ne nécessitant qu'un espace réduit dans un placard pour les composants, l'ascenseur peut être installé sans salle des machines traditionnelle.

**Infinity**

**Pour un parcours tout en douceur**

Le système d'entraînement hydraulique de précision de l'Infinity est fiable et assure un parcours constant tout en douceur. Compatible avec l'utilisation d'huile végétale hydraulique Hydro Safe certifiée LEED. Ce concept loge les composants d'entraînement dans une salle des machines qui peut être placée à l'endroit le plus approprié de votre résidence.

**Éclipse**

**Notre modèle le plus vendu**

L'Éclipse de Savaria est notre ascenseur résidentiel le plus populaire. Il représente un choix économique et facile d'entretien. Sa conception modulaire et son entraînement par chaîne à engrenages durable s'installe rapidement, assure un parcours stable et ne nécessite pas de salle des machines séparée. Un système de contrepoids écologique réduit l'effort du moteur et la consommation d'énergie.

Tout est une question de choix

**Aucun compromis sur le style.**

Du modèle standard au modèle entièrement personnalisé, les options sont nombreuses pour personnaliser la cabine de votre ascenseur résidentiel Savaria à votre goût. Avec l'un des plus vastes choix de finitions d'usine, vous trouverez la touche parfaitement adaptée à votre goût, du style moderne et élégant au style traditionnel et raffiné.



**Caractéristiques de la cabine**  
fini de luxe en MDF vert sauge avec composants en aluminium anodisé clair, portillon transparent perforé et cadre pour porte affleurante de luxe — panneau de porte non inclus




Votre ascenseur résidentiel Savaria comprend un choix de finitions murales en mélamine, ainsi que des options de finition haut de gamme comme le MDF de luxe, les panneaux de bois franc surélevés ou le placage brut, le tout dans des palettes de couleurs tendance. Renseignez-vous auprès de votre distributeur Savaria sur les options de personnalisation, comme les cabines en acier inoxydable et les panneaux vitrés.

## Une touche de technologie

Le panneau de commande de la cabine à écran tactile Savaria permet de contrôler le fonctionnement de votre ascenseur résidentiel, l'étage souhaité et les fonctions d'alarme sur le grand écran en verre. Des thèmes animés affichent le mouvement de l'ascenseur d'étage en étage.

D'un simple glissement du doigt, choisissez votre thème en fonction de votre décor ou de votre humeur du moment. Vous pouvez personnaliser les noms des paliers de votre résidence lorsque vous passez la commande de votre ascenseur.

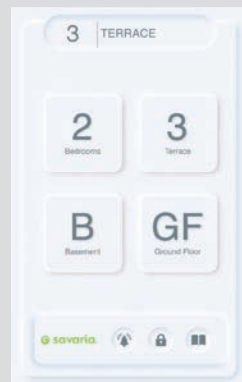

Du blanc sobre au vert botanique, en passant par l'Art déco ou le noir architectural saisissant, il existe un thème adapté à votre style. Personnalisé selon le nombre d'arrêts et les noms de paliers de votre résidence, chaque thème propose des actions animées.

## Finition à votre goût


Choisissez des accessoires métalliques en bronze standard, en aluminium anodisé transparent ou en revêtement poudre blanc architectural. Vous pouvez également opter pour l'acier inoxydable, l'acier inoxydable noirci ou le laiton brossé. Chaque ensemble d'accessoires pour ascenseur résidentiel Savaria comprend un panneau de commande de cabine, une main courante, des plafonniers et des postes d'appel de palier avec un choix de formes et d'indicateurs de position.




**Panneaux de commande de cabine**  
Avec clavier téléphonique ou One Touch Alert de Savaria à l'aide d'un simple toucher



Choix de finitions de plafond

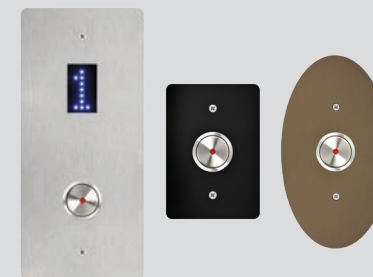

Choix de finitions et de formes pour les postes d'appel de palier, ou indicateur de position d'étage en option

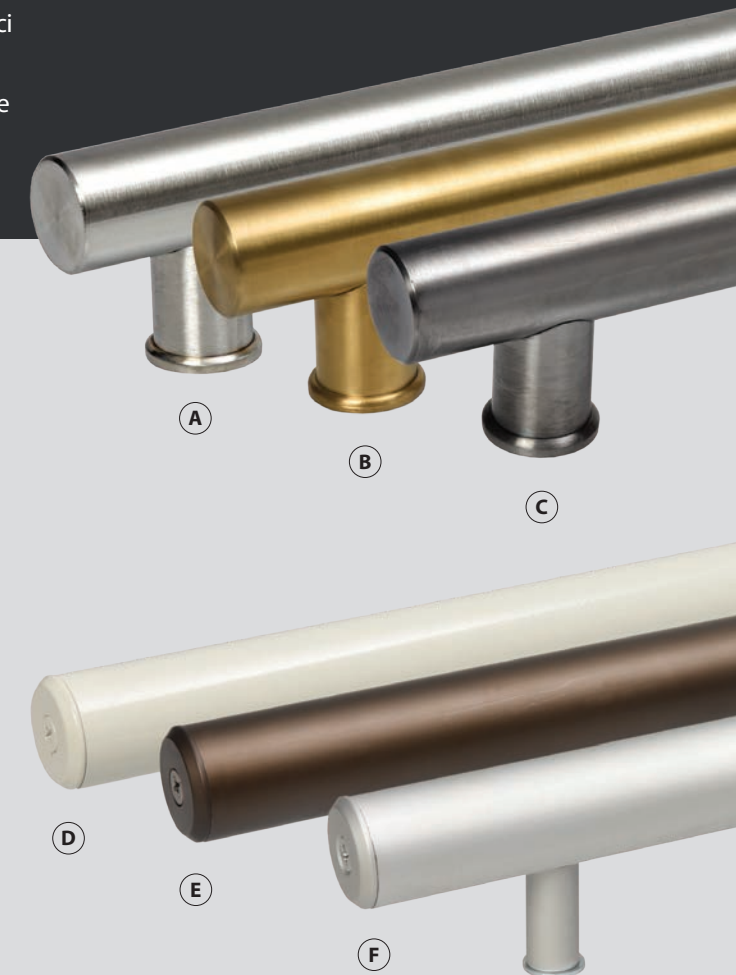

## Mains courantes

- (A) Acier inoxydable (en option)
- (B) Laiton brossé (en option)
- (C) Acier inoxydable noirci (en option)
- (D) Revêtement poudre blanc architectural
- (E) Aluminium anodisé bronze
- (F) Aluminium anodisé transparent

Faites bonne  
impression  
dès le premier  
regard

Les portes et les portillons font partie intégrante du style et de la sécurité de votre ascenseur résidentiel Savaria. Choisissez nos portes Auto Slim en métal ou en verre encadré pour une touche d'élégance industrielle chic. Ou optez pour nos portillons pliants ou en accordéon, parfaitement assortis à nos portes de palier affleurantes de luxe.



#### Portes minces

Nos portes minces offrent un fonctionnement entièrement automatique, utilisant une technologie similaire à celle d'un ascenseur commercial.



#### Portillons en accordéon

Équipés d'une charnière rigide robuste empêchant toute déformation, les portillons en accordéon se replient pour un accès sans obstacle.




#### Portillons pliants

Solution simple et automatique pour les portes de cabine, nos portillons pliants offrent un aspect épuré, qu'ils soient ouverts ou refermés, à l'intérieur comme à l'extérieur de la cabine.

Les portillons en accordéon et pliants nécessitent des portes de palier installées à une distance qui ne dépasse pas la distance maximale de la cabine d'ascenseur, conformément au code de sécurité des ascenseurs A.17.1.

Toutes nos options de portes et de portillons sont disponibles dans une variété de couleurs et de styles pour s'harmoniser avec l'esthétique de votre résidence.

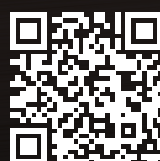

Concevez  
votre propre  
cabine

### Notre porte affleurante de luxe vous offre la sécurité dont vous avez besoin et le style que vous souhaitez

Choisissez notre porte affleurante de luxe, la solution idéale pour les portes battantes conformes aux normes, qui élimine les risques entre la porte et l'ascenseur. La porte de cabine Savaria est conforme à la norme A.17.1. Plus besoin de vous soucier de l'espace avec la porte ni de commander une porte sur mesure pour respecter la règle 3/4-4 de la norme. La porte affleurante de luxe Savaria est dotée d'un cadre en aluminium sans joint avec des rainures encastrées pour des bords lisses, ainsi que des serrures positives et des charnières de sécurité dissimulées pour une esthétique épurée. Un déverrouillage de sécurité intérieur facilite l'évacuation d'urgence, tandis que le poste d'appel peut être intégré au cadre de la porte pour une touche de modernité. Elle est également disponible avec cadre seul, ce qui vous permet d'harmoniser la porte avec les autres portes de votre résidence ou de créer votre propre style de porte de palier.

#### Caractéristiques de la cabine

MDF de luxe blanc neige avec accessoires en acier inoxydable noir et porte affleurante de luxe



Portes affleurantes de luxe avec détails rainurés

# spécifications

## Spécifications standard

- Capacité: 750 lb, 950 lb, 1000 lb ou 1400 lb (340 kg, 433 kg, 453 kg ou 633 kg) (Zénith ou Infinity HD uniquement, lorsque le code du bâtiment le permet)
- 2 arrêts avec un parcours maximal de 10' (3 m) (jusqu'à 6 arrêts avec un parcours maximal de plus de 50' (15 m) en option)<sup>1</sup>
- Fonctionnement entièrement automatique
- Vitesse nominale: 40'/min (12,2 m/min) (Zénith, Éclipse) ou 36'/min (10,9 m/min) (Infinity)
- Boutons-poussoirs automatiques éclairés sur les postes d'appel de palier; voyants d'utilisation
- Affichage numérique (indicateur d'étage et de direction) sur le panneau de commande de la cabine
- Marquage alphanumérique disponible sur les boutons
- Fonction de retour à la position initiale
- Hauteur de cabine: 80" ou 84" (203,2 cm ou 213 cm)
- Cabine en mélamine ou MDF brut de 3/4" (19 mm), garnie d'aluminium anodisé noir, transparent ou bronze
- Téléphone monté en surface
- Garantie limitée de 36 mois sur les pièces

## Caractéristiques de sécurité

- Verrouillage des portes d'ascenseur certifié
- Pile de secours pour l'éclairage et la descente de la cabine
- Descente d'urgence motorisée (Zénith); descente manuelle d'urgence par manivelle (Éclipse) ou soupape (Infinity)
- Des codes sonores indiquent à l'utilisateur si une action est nécessaire pour le fonctionnement de l'appareil (par exemple, fermer la porte de palier)

## Systèmes d'entraînement

- Zénith: traction par contrepoids avec motoréducteur, poulie 1:1, trois câbles de traction d'ascenseur de 0,4" (10,2 mm) de diamètre; dispositif de sécurité contre le mou du câble
- Éclipse: moteur à vitesse variable économe en énergie de 2 hp avec frein moteur et système de freinage contre le mou de la chaîne
- Infinity: pompe hydraulique submersible autonome et moteur de 3 hp; soupape à plusieurs vitesses avec démarrage/arrêt progressif

## Options

- Vitesse de déplacement jusqu'à 50'/min (15 m/min) (Éclipse et Zénith uniquement), lorsque le code du bâtiment le permet
- Portes Automatiques Slim disponibles pour des hauteurs de cabine de 84" ou 96" (213 cm ou 244 cm), avec des ouvertures avec un dégagement de 29,5" et 35,5" (75 cm et 90,2 cm)
- Portillons pliants
- Portillons et de portes motorisés
- Postes d'appel de palier à affichage numérique
- Téléphone à clavier ou boîtier téléphonique
- One Touch Alert de Savaria
- Panneau de commande de la cabine à écran tactile Savaria
- Porte ou cadre affleurant de luxe Savaria
- Surveillance Wi-Fi Savaria Link pour un dépannage à distance par le distributeur

## Options supplémentaires pour l'Éclipse

- Guides à rouleaux améliorés pour un parcours tout en douceur
- Freins de sécurité à contrepoids (nécessaires lorsque l'espace habitable est situé sous l'ascenseur)

## Options de configuration

- Hauteur de cabine personnalisable jusqu'à 96" (244 cm) (le dégagement en hauteur variera)
- Paliers/ouvertures concurrents
- Zénith et Éclipse HD: cabine de plus de 15 pi<sup>2</sup> (1,4 m<sup>2</sup>) (jusqu'à 48" (122 cm) de largeur) et capacité jusqu'à 950 lb (433 kg); les cabines avec une largeur libre supérieure à 42" (107 cm) et des portes automatiques minces sont équipées d'une cabine en acier avec choix de panneaux de recouvrement
- Infinity HD: cabine jusqu'à 54" (137 cm) de largeur et capacité jusqu'à 1400 lb (633 kg)

ÉCLIPSE Dimensions de la cabine	Type 1		Type 2		Type 3		Type 4		Type 5	
	largeur	profondeur	largeur	profondeur	largeur	profondeur	largeur	profondeur	largeur	profondeur
36" x 48"	50 1/2"	55"	50 1/2"	55 1/2"	52 5/8"	55"	52 5/8"	55"	52 5/8"	56 1/4"
36" x 54"	50 1/2"	61"	50 1/2"	61 1/2"	52 5/8"	61"	52 5/8"	61"	52 5/8"	62 1/4"
36" x 60"	50 1/2"	67"	50 1/2"	67 1/2"	52 5/8"	67"	52 5/8"	67"	52 5/8"	68 1/4"
40" x 54"	54 1/2"	61"	54 1/2"	61 1/2"	56 5/8"	61"	56 5/8"	61"	56 5/8"	62 1/4"

Les plans et les dimensions sont fournis à titre indicatif seulement et ne doivent pas être utilisés pour la construction. Pour les mesures du Zénith et de l'Infinity, consultez le guide de planification.

## Requis pour le Zénith

- Alimentation électrique: 240 volts, monophasé, 40 ampères, 60 Hz
- Alimentation électrique de l'éclairage: 120 volts, 60 Hz, 15 ampères
- Profondeur de la fosse: 10" (25 cm) minimum
- Dégagement en hauteur: 108" (274 cm) pour les cabines de 80" (203,2 cm) et 84" (213 cm); 120" (304 cm) pour la cabine de 96" (244 cm)

## Requis pour l'Éclipse

- Alimentation électrique: 230 volts, monophasé, 60 Hz, boîtier de déconnexion à fusible de 30 ampères avec fusible de 20 ampères
- Alimentation électrique de l'éclairage: 120 volts, 60 Hz, 15 ampères
- Profondeur de la fosse: 8" (20 cm) recommandée, mais une profondeur aussi faible que 6" (15 cm) est possible; 10" (25 cm) requis pour le modèle HD
- Dégagement en hauteur: 96" (244 cm) pour une cabine standard de 80" (203,2 cm); 100" (254 cm) pour une cabine de 84" (213 cm); 112" (284 cm) pour une cabine de 96" (244 cm)

## Requis pour l'Infinity

- Alimentation électrique: 230 volts, monophasé, 30 ampères, 60 Hz (208 volts, triphasé, 30 ampères, 60 Hz possible – vérifier auprès de votre distributeur local)
- Alimentation électrique de l'éclairage: 120 volts, 60 Hz, 15 ampères
- Profondeur de la fosse: 8" (20 cm) minimum; 12" (30,5 cm) pour le modèle HD
- Dégagement en hauteur: 92" (233,7 cm) pour la cabine standard de 80" (203,2 cm); 96" (243,8 cm) pour la cabine de 84" (213,4 cm); 108" (274,3 cm) pour la cabine de 96" (243,8 cm)

## One Touch Alert de Savaria

Une simple pression sur le panneau de commande de la cabine permet d'appeler une liste de contacts d'urgence préprogrammée. Cela facilite les communications bidirectionnelles. Cette fonctionnalité nécessite une carte nano-SIM<sup>2</sup> prépayée fournie par le propriétaire et installée par le distributeur local.



<sup>1</sup> Pour connaître tous les requis pour la construction et pour les normes électriques internationales, consultez le guide de planification du modèle spécifique.

<sup>2</sup> Les modèles Zénith et Éclipse peuvent être personnalisés pour un parcours de 60' (18 m) dans certaines juridictions. Renseignez-vous auprès de votre distributeur Savaria pour les détails.

<sup>3</sup> Incompatible avec les cartes 5G ou eSIM.

# mobilité pour mieux vivre


Savaria est un chef de file mondial de l'accessibilité qui conçoit, développe et fabrique des produits pour favoriser la mobilité personnelle.

Nous proposons l'une des plus vastes gammes de produits d'accessibilité au monde, allant des simples sièges d'escalier droit aux ascenseurs résidentiels panoramiques de luxe en verre, en passant par les plates-formes élévatrices pour fauteuil roulant et les ascenseurs commerciaux accessibles, ainsi que par des équipements médicaux sécuritaires. Le tout, soutenu par notre recherche et développement interne et l'expérience acquise grâce à des milliers d'installations à travers le monde.


Notre vaste réseau de distributeurs autorisés Savaria offre une installation et un service experts.



Inspirez-vous des études de cas interactives et des idées de conception sur Savaria.com

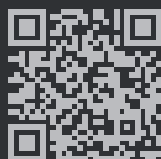

Concevez votre propre ascenseur résidentiel grâce à notre configurateur en ligne

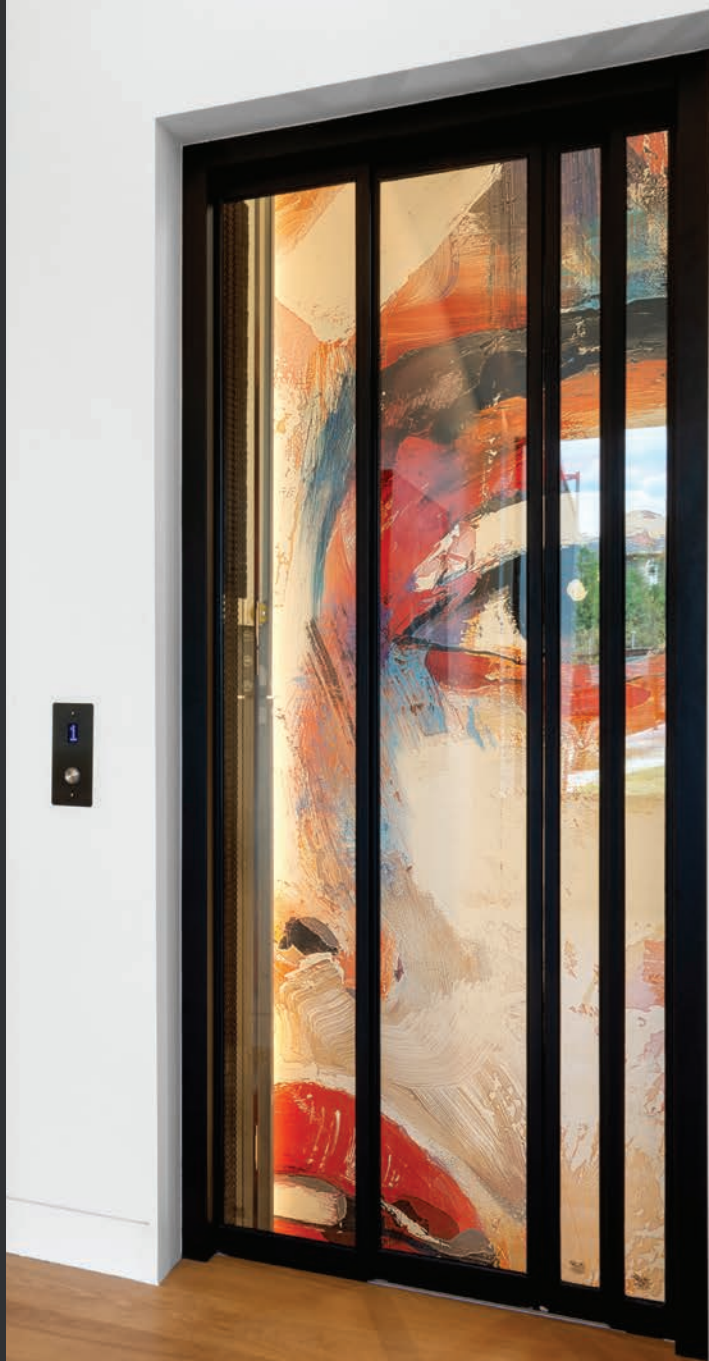

 **savaria**<sup>MD</sup>

[savaria.com](https://www.savaria.com)

4350 Autoroute 13 Laval QC H7R 6E9 Canada

tél: 1.800.931.5655